



**Admonter®**  
YOUR NATURAL FLOOR. AND MORE.



Care and laying instruction  
Instructions pour pose et entretien  
Istruzioni per la posa e per la cura  
Instrucciones de limpieza y mantenimiento  
アドモント・ナチュラルフロアーの手入れとメンテナンス

**VERLEGE  
& PFLEGE  
ANLEITUNG**

## Allgemeine Voraussetzungen:

Die Haltbarkeit und Strapazierfähigkeit eines Holzfußbodens hängen zwingend von der regelmäßigen und richtigen Pflege ab. Diese verlängert die Lebensdauer Ihres Bodens um ein Vielfaches! Es empfiehlt sich bei Stühlen und Tischbeinen das Anbringen von Filzgleitern; bei Möbeln mit Laufrollen sowie bei Böden in Autohäusern, die direkt befahren werden, sind geeignete Unterlagen (Polycarbonatmatten) zu verwenden. Direkter Kontakt des Bodens mit Metallen ist zu vermeiden, da chemische Reaktionen auftreten können. Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier, daher sind im Eingangsbereich Schmutzfangmatten zu empfehlen. Stehende Nässe ist zu vermeiden (Quellgefahr). Pflege- und Reinigungsvorgänge nur "nebelfeucht", nicht nass durchführen. Wischwasser nicht auf den Boden schütten. Verunreinigungen (Getränke) sind umgehend zu entfernen. Bitte verwenden Sie keine Mikrofasertücher und legen Sie in den ersten Wochen keine Teppiche auf.

Achtung auch bei Anti-Rutsch-Unterlegern, da diese durch den Anteil von Weichmachern zu chemischen Reaktionen und bei Fußbodenheizungen zu Wärmestau führen können. Achten Sie auch auf das richtige Raumklima (40 – 60% relative Luftfeuchtigkeit). **Natürliche Farbveränderungen:** Naturprodukte verändern sich je nach Intensität der Sonneneinstrahlung, d.h. helle Hölzer werden dunkler und dunkle Hölzer heller, wobei dieser Effekt speziell in den ersten 3-6 Monaten am intensivsten ist. Generell ist beim Arbeiten mit Holzböden auf die jew. Eigenschaft der Holzart bzw. des Produktes - z.B. in der Verwendung des Schlagholzes oder auch bei Reinigung/ Pflege von farblich behandelten Varianten – zu achten.

**Fußbodenheizung:** Admonter Naturböden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizungen geeignet (einzige Ausnahme: Buche). Eine Oberflächentemperatur von 29° Celsius darf sowohl bei Warmwasserheizsystemen als auch bei elektrischen Heizsystemen nicht überschritten werden. Der Einbau eines Wärmeindikators ist daher unabdingbar.

**Achtung:** Vollflächige Gegenstände (Einbaumöbel, niedrige Futonbetten, ...) über einer Bodenfläche mit elektrischer Heizunterlage führen zu einem Wärmestau, der nicht abfließen kann. So kommt es unweigerlich zu einer Überhitzung! Achten Sie auf das Heizprotokoll.

**Treppenkanten:** Bei starker Beanspruchung Ihrer Treppen empfehlen wir als zusätzlichen Schutz separate Trittleisten.

Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

## General requirements:

The durability & wear resistance of any wooden floor is highly dependent on regular and correct care & maintenance. If carried out, it will extend the service life of your floor by years! The use of felt pads/castor cups is recommended under chair & table legs; suitable mats (polycarbonate etc) must be used beneath moving castor wheels & under tyres in car showrooms. Avoid metal (chair & table legs etc) coming into direct contact with the floor, since chemical reactions & staining may occur. Dirt & grit act like sandpaper which is why a quality barrier mat is recommended for entrances. Standing moisture must be avoided (wet shoes, umbrellas left on floor etc) as it can cause swelling & discolouration. Always use a damp/well wrung out mop when carrying out care & cleaning procedures. Always use two buckets - one for the care product & the other for clean water (change when dirty) to rinse the mop. Do not rinse the soap off the floor! Do not use micro-fibre cloths/mops. Never clean the floor with just neat water. Remove any spillages (alcohol, juice etc) immediately. Do not put rugs on the floor for the first few weeks. Please note that care should also be taken with anti-slip mats, as they can lead to chemical reactions through the content of softeners & cause "hot spots" when used over under-floor heating systems. Please note that the perfect room climate is around 40% and 60% relative humidity of the air.

**Natural colour changes:** Admonter wide plank flooring is an entirely natural product and as a consequence after a certain time, natural colour changes occur. Depending on the intensity in which the floor is exposed to the sun lighter timber turns darker while dark timber becomes lighter (especially during the first 3 – 6 months).

**Under-Floor heating systems:** Admonter Natural Floors are ideally suited for under-floor heating systems (only exception: beech). A surface temperature of 29° Celsius must not be exceeded both with warm water heating systems and electrical heating systems.

**Attention:** Large items like furniture, low Futon beds, etc. over a floor surface with electric floor heating can result in concentrated heat conditions that cannot be dissipated. This will invariably result in overheating! Refer to the heating instructions. The application of temperature indicators is absolutely necessary.

**Stair nosing:** For additional protection on your stairs, we recommend using anti-slip nosing. Your dealer will advise you.

Your dealer will advise you.

## Conditions générales:

La stabilité et la résistance à l'usure d'un parquet en bois dépendent forcément de l'entretien régulier et correct. Ce dernier prolonge la durée de vie de votre parquet de manière conséquente! Nous vous recommandons de poser des talons en feutrine sous les pieds de chaise et de table et des supports adéquats (tapis en poly carbonate) pour les meubles à roulettes et sous les pneus dans les garages automobiles. Eviter le contact direct entre les métaux et le parquet, car des réactions chimiques risquent de se produire. La saleté et l'able agissent comme du papier de verre, il faut donc prévoir des paillasons dans les halls d'entrée. Eviter l'humidité stagnante (risque de gonflement). Effectuer les opérations d'entretien et de nettoyage sous forme de brumisation et sans trop humidifier le sol. Ne pas verser la solution de nettoyage directement sur le parquet. Eliminer immédiatement les taches (boissons). Veuillez n'utiliser aucun tissu microfibrés et ne posez pas de tapis dans les premières semaines. Attention également en cas de tapis antidérapants, car leur teneur en plastifiants peut causer des réactions chimiques et des accumulations de chaleur pour les sols chauffants. Veuillez faire attention à l'humidité dans vos chambres (40 – 60 %).

Chaque lame est un produit naturel. **Les décolorations sont naturelles.** Le bois clair va se foncer et le bois foncé va s'éclaircir. Un phénomène typique pour le bois (spécialement dans les premiers 3 – 6 mois après la pose). En général, il faut faire attention aux caractéristiques du bois et des produits (en utilisant une calle de frappe par exemple).

**Chauffage par le sol:** Les Admonter Parquets Naturels s'adaptent idéalement au chauffage par le sol (seule exception: hêtre). Il ne faut pas dépasser une température de surface de 29° Celsius aussi bien en cas de systèmes de chauffage à l'eau chaude que de systèmes de chauffage électrique. La mise en place d'un indicateur de chaleur est impérativement nécessaire ! Attention: les objets occupant une grande surface, (étagères, lits Futon, etc.) posés sur une partie du sol chauffée électriquement entraînent une retenue de chaleur qui ne peut pas s'échapper, ce qui provoque irrémédiablement un surchauffement!

**Attention:** les objets occupant une grande surface, (étagères, lits Futon, etc.) posés sur une partie du sol chauffée électriquement entraînent une retenue de chaleur qui ne peut pas s'échapper, ce qui provoque irrémédiablement un surchauffement!

**Nez de marche:** Pour une protection supplémentaire de vos escaliers, nous vous recommandons l'utilisation de bandes antidérapantes.

Votre revendeur spécialisé peut vous conseiller.

## Vorbereitung

Preparation  
Préparation  
Preparazione sottofondi  
Preparación  
準備



1



2

## Nut & Feder Verlegung

Tongue & groove installation  
Pose avec joints à rainure  
et à languette  
Posa incastro maschio/femmina  
Colocación con  
perfil machihembrado

さねはぎ式の場合の施工方法



3



4



5



6



7

## lock-it Verlegung

lock-it installation  
Pose lock-it by Admonter  
Posa lock-it (incastro a secco)  
Colocación lock-it

Lock-it 式の施工方法




8



9



10

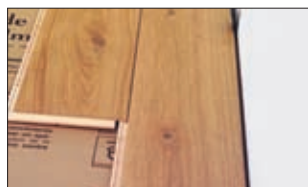

11



12



13

## Vorbereitung

- Bild 01: Voraussetzung für eine fachgerechte Verlegung ist ein völlig ebener Untergrund. Befinden sich also unebene Stellen im Raum, so müssen diese mit Mischmasse ausgebessert werden. Achten Sie auf die max. Estrichfeuchte (Werte abhängig vom Estrichtyp).
- Bild 02: Admonter Naturunterboden mit der Rippe nach unten verlegen, dicht stoßen und nicht überlappen. Anschließend die Stoßkanten mit Admonter Klebeband verschließen. Um das Eindringen von Feuchtigkeit über die Wände zu verhindern, empfiehlt es sich, den Admonter Naturunterboden an den Wänden hochzuziehen. Der Admonter Naturunterboden ist für jede Fußbodenheizung geeignet, verhindert Schimmelbildung, ist feuchtigkeitsabweisend und dient gleichzeitig als Trittschalldämmung.

## Nut & Feder Verlegung

- Bild 03: Die erste Dielenreihe weist mit der Nut zur Wand und muss absolut gerade ausgerichtet sein. Zur Wand hin muss durch Keile ein Abstand von 10 bis 15 mm gehalten werden, damit sich der Boden ausdehnen kann.
- Bild 04: Den Leim in der Nutwanne sowohl stirnseitig, als auch längsseitig aufbringen.
- Bild 05: Die Dielen mit Hilfe eines Schlagholzes zuerst stirnseitig, dann längsseitig zusammenklopfen. Sollte beim Zusammenklopfen Leim aus den Fugen treten, entfernen Sie diesen sofort mit einem sauberen Tuch.
- Bild 06: Verschrauben auf Polsterhölzern (Blindboden): Idealerweise sollten die Dielenstöße am Polsterholz zu liegen kommen. Die Schraube (3\*40mm für 21 mm starken Boden) wird in einem Winkel von 45° an der Feder angesetzt und anschließend mit dem Polsterholz verschraubt. Es empfiehlt sich hier eine Dielenstärke von 21 mm, wobei die Abstände der Polsterhölzer 60 cm nicht übersteigen sollten.
- Bild 07: Bei vollflächiger Verklebung verteilen Sie den Kleber gleichmäßig mit Hilfe einer Zahnpachtel auf dem Untergrund und klopfen Sie dann die Dielen wie üblich mit Hilfe eines Schlagholzes zuerst stirnseitig, dann längsseitig zusammen. Der Vorteil durch vollflächiges Verkleben auf Estrich liegt im verminderten Trittschall (zu empfehlen bei Dielenstärken von 11 und 15 mm). Mit einer geringen Fugenbildung während der Heizperiode muss trotzdem gerechnet werden. Stirnseitige H-Verleimung wird werkseitig vorgeschrieben.

## lock-it Verlegung

- Bild 08: Beginnen Sie in einer Ecke des Raumes von links nach rechts mit der Feder zur Wand. Zur Wand hin soll mit Holzkeilen ein Abstand von ca. 10 mm gehalten werden, damit sich der Boden ausdehnen kann.
- Bild 09: Setzen Sie die nächste Diele stirnseitig, mit einem Winkel von ca. 30° zur ersten Diele und legen Sie diese nieder. **Die Stirnseiten müssen absolut parallel miteinander verbunden sein**, ansonsten kann es passieren, dass das Feder-Profil bricht. Vervollständigen Sie die erste Reihe in der gleichen Weise und schneiden Sie die letzte Diele zu. **Achten Sie besonders bei der ersten Reihe auf eine geradlinige Verlegung.**
- Bild 10: Beginnen Sie die 2. Reihe mit dem Reststück der ersten Reihe. Achten Sie jedoch darauf, dass die Dielen-Stöße immer um mind. 40 cm versetzt sind. Legen Sie die Diele in **das Profil der vorderen Reihe** - so dass **die Feder an die obere Nutwanne stößt**.
- Bild 11: Setzen Sie die neue Diele schräg (wieder in einem Winkel von ca. 30°) an die Stirnseite der zuvor verlegten Diele und legen Sie diese hinunter. Längsseitig sollte die Feder wieder an die obere Nutwanne der zuvor verlegten Reihe stoßen. **Vervollständigen Sie die gesamte Reihe in der gleichen Vorgangsweise.**
- Bild 12: Würde die gesamte Länge in der oben angeführten Art und Weise verlegt, wird die Reihe folgendermaßen eingelockt: heben Sie, von einer Seite beginnend, **die gesamte Reihe an der Nutseite** leicht an - 2-3 cm reichen aus - und schieben Sie diese abschnittsweise ins Profil der vorderen Reihe.
- Bild 13: Ist die gesamte Reihe mit der Vorderreihe verbunden, wird mit Zuhilfenahme eines Schlagholzes flach auf die Nutseite geklopft, wobei die Dielenreihe mit einem Bein niedergedrückt wird. Beginnen Sie mit diesem Vorgang an einem Ende des Raumes und verbinden Sie so die gesamte Dielenreihe mit der Vorderreihe. Vervollständigen Sie die Verlegung des Raumes auf die gleiche Art und Weise.

## Erstpflge

Initial care  
Entretien initial  
Prima cura  
Primer cuidado

施工後すぐのお手入れ



1



2



3



4


## Laufende Reinigung und Pflege

Regular cleaning and care  
Nettoyage & entretien  
régulière  
Pulizia e cura regolare  
Limpieza y cuidado  
periódica

定期的なクリーニング



5

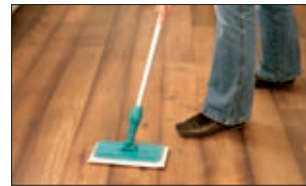

6

## Partielles Ausbessern

Local repair  
Réparation  
Riparazioni parziali  
Reparación parcial

部分的な補修



7



8



9



10

**Grundvoraussetzung:** 1. Vor jeglichen Reinigungs- und Pflegeaktivitäten muss der Boden von losem Staub und Schmutz befreit sein.  
2. Wir empfehlen ein Aufwischen mittels 2-Eimersystem: den gelösten Schmutz mittels Mop aufnehmen und diesen anschließend mit klarem Wasser (aus Eimer 1) ausspülen. Nun mit der Admonter Clean & Care - Wasser-Mischung (aus Eimer 2) den Boden nachwischen.  
> Bei weiß geölten Varianten jeweils Admonter Clean & Care weiß bzw. Admonter Pflegeöl weiß verwenden.



## Erstpflge

- Bild 01-04** Natur-Öl-Oberfläche (erforderlich): Nach der Verlegung den staubfreien Fußboden mit Admonter Clean & Care (vor Gebrauch gut schütteln) nebelfeucht in Faserrichtung aufwischen (auf 5 Liter warmes Wasser ca. 100 ml). Fußboden gut trocknen lassen. Admonter Pflegeöl gut schütteln und sparsam auf den Boden mit Auftragschwamm, weichem Lappen oder mittels handelsüblicher Sprühflasche auftragen und gleichmäßig verteilen (1 Liter reicht für ca. 70 – 100 m<sup>2</sup>). Bei weiß geölten Oberflächen Pflegeöl weiß, gut geschüttelt, verwenden. 15 – 20 Minuten nach dem Auftragen das Admonter Pflegeöl mit einer Einscheiben-Poliermaschine unter Verwendung des weißen Pads\* gleichmäßig einpolieren. Kleine Flächen können auch händisch mit einem weißen Polierpad\* oder einem weichen Lappen behandelt werden. So lange fortfahren, bis das Öl gründlich in die Oberfläche einpoliert ist. Überstände und unbehandelte Flächen unbedingt vermeiden, da sonst Glanzgradunterschiede nach dem Trocknen sichtbar bleiben! Den Boden ca. 24 Stunden trocknen lassen, Nässe vermeiden. Stark frequentierte Bereiche mit Karton abdecken. Böden erst nach 8 - 10 Tagen wieder nebelfeucht reinigen, damit die Fläche vollständig aushärten kann. Ölgetränkte Lappen mit Wasser ausspülen u. offen austrocknen lassen (Selbstentzündungsgefahr!). Für stark beanspruchte Böden – z.B. im öffentl. Bereich - beachten Sie bitte die Objekteinpflge mit Admonter Objektöl.
- Bild 01** UV-Öl-Oberfläche (zu empfehlen): Für die Erstpflge ca. 5 Liter warmes Wasser mit ca. 100 ml Admonter Clean & Care (vor Gebrauch gut schütteln) vermischen und den staubfreien Boden nebelfeucht in Faserrichtung aufwischen. Für etwas mehr Glanz kann der Boden mit einem weichen Lappen nachpoliert werden. Bei gebürsteten UV-geölten Oberflächen empfehlen sich – vor allem im öffentlichen Bereich – eine Erstpflge mit Admonter Pflegeöl (siehe Erstpflge für Natur-Öl-Oberflächen).
- Matt-Lack-Oberfläche (zu empfehlen): Nach der Verlegung den staubfreien Fußboden - bei Bedarf und abhängig vom Verschmutzungsgrad - mit Admonter Grundreiniger nebelfeucht in Faserrichtung aufwischen (auf 5 Liter warmes Wasser ca. 10 ml). Fußboden gut trocknen lassen. Den nahezu sauberen Boden mit Admonter Clean & Care (auf 5 Liter warmes Wasser ca. 100 ml) dünn in gleichmäßiger Schicht mit einem ausgewringenen, sauberen Mop nebelfeucht auftragen. Nach dem Auftrocknen kann durch Nachpolieren maschinell mit weißem Pad oder manuell mit Baumwolltuch der Glanz optimiert werden.

## Laufende Reinigung und Pflge

- Bild 05-06** Für alle Admonter Oberflächen: Ca. 5 Liter warmes Wasser mit ca. 100 ml Admonter Clean & Care (bei Natur-geölten Varianten kann eine höhere Dosis an Admonter Clean & Care verwendet werden. Die Menge ist abhängig vom optischen Erscheinungsbild; speziell wenn der Boden an Farbtintensivität verloren hat und grünlich bzw. stumpf wirkt können bis zu 250 ml verwendet werden) vermischen und den Boden nebelfeucht in Faserrichtung aufwischen. Für weiß behandelte Oberflächen Admonter Clean & Care weiß verwenden. Vor Gebrauch gut schütteln. Für etwas mehr Glanz kann die Fläche nach dem Auftrocknen (nach ca. 30 Min.) mit einem weißen Pad\* oder einem weichen Lappen nachpoliert werden. Für Matt-Lack Oberflächen empfehlen wir bei anhaftendem Schmutz bzw. bei Trittsuren eine Reinigung mit Admonter Grundreiniger (5 Liter Wasser mit ca. 10 ml mischen). Dieses kann sowohl zwischen den Reinigungsintervallen mit Clean & Care als auch vor der laufenden Reinigung & Pflge mit Clean & Care verwendet werden – jeweils abhängig vom Verschmutzungsgrad. Empfehlung zur Reinigungshäufigkeit: Privatbereich alle 2 – 4 Wochen, öffentliche Flächen alle 1 – 2 Wochen.
- Anmerkung: Admonter Clean & Care beinhaltet sowohl Reinigungs- als auch Pflgesubstanzen.

## Partielles Ausbessern

- Bild 07-10** Natur-Öl und UV-Öl-Oberfläche: Stärker beschädigte Stellen mit grauem Schleifpad\* oder Schleifpapier der Holzmaserung verlaufend abschleifen. Admonter Pflegeöl (bei weiß geölter Oberfläche Admonter Pflegeöl weiß verwenden) mit einem weichen Lappen dünn auftragen. Vor Gebrauch gut schütteln. Kurz einwirken lassen und mit einem Baumwolltuch auspolieren. Stelle einige Stunden trocknen lassen, Vorgang bei Bedarf mehrmals wiederholen. Die Reparaturstelle für mindestens eine Woche schonen, Feuchtigkeit vermeiden. Ölgetränkte Lappen mit Wasser ausspülen und offen austrocknen lassen (Selbstentzündungsgefahr!) Diese Vorgehensweise kann bei thermo-behandelten Varianten sowie bei Produkten aus der Antico Linie nicht durchgeführt werden. Grund ist der zusätzliche Auftrag von Farbpigmenten bzw. UV-Schutz.
- Matt-Lack-Oberfläche: Partielles Ausbessern ist nicht möglich.

## Sanierung

Die Sanierung der Natur-Öl-Oberfläche (mit Admonter Grundreiniger) und der UV-Öl-Oberfläche (mit Grundreiniger und Objektöl) kann nur durch den Fachmann durchgeführt werden!

## 30 Jahre Garantie:

**Herzlichen Glückwunsch:** Sie haben sich mit Ihrem Admonter Naturboden für einen der wahrscheinlich besten Vollholzböden der Welt entschieden. Daher kommen Sie auch in den Genuss einer über das gesetzliche Maß hinausgehenden Qualitätsgarantie. Die STIA Holzindustrie GmbH in Admont übernimmt eine 30 jährige Qualitätsgarantie über Material- und Herstellungsfehler des von Ihnen gekauften Admonter Naturbodens.

Für detaillierte Informationen fordern Sie Ihr Garantiezertifikat bei Ihrem Händler oder durch die Antwortkarte direkt bei der STIA Holzindustrie GmbH an.



## 30 years warranty:

**Congratulations:** With your Admonter natural floor you have decided on one of the best solid wood floors in the world. This is why you will also enjoy a quality warranty that goes beyond the legal standard. STIA Holzindustrie GmbH in Admont provides a 30-year quality warranty on material and manufacturing defects for the Admonter natural floor purchased by you.

For more detailed information request your warranty certificate from your dealer or by reply postcard directly from STIA Holzindustrie GmbH.



## 30 ans de garantie:

**Félicitations:** Avec Admonter Parquet naturel, vous avez choisi un des meilleurs parquets au monde. Vous profiterez donc également d'une garantie de qualité bien au-delà des prescriptions légales. La STIA Holzindustrie GmbH à Admont prend en charge une garantie qualité de 30 ans sur les défauts de matière et de façon du parquet naturel d'Admont que vous venez d'acheter.

Pour des informations détaillées, demandez votre certificat de garantie à votre revendeur ou directement auprès de STIA Holzindustrie GmbH au moyen de la carte-réponse.



## 30 anni garanzia:

**I migliori auguri di felicità:** Con il vostro pavimento di Admont avete scelto uno dei migliori pavimenti massicci al mondo. Pertanto, anche nel gusto ottenete una garanzia di qualità che è ben al di là dei vincoli di legge. STIA Holzindustrie GmbH di Admont si assume una garanzia di qualità trentennale sui difetti di produzione e del pavimento naturale di Admont da voi acquistato.

Per informazioni dettagliate rivolgersi al rivenditore al quale potete chiedere anche il certificato di garanzia inerente il pavimento. E' possibile rivolgersi direttamente alla STIA Holzindustrie GmbH.



## 30 años garantía:

**¡Felicidades!** Con su suelo natural Admonter se ha decidido por uno de los suelos de madera maciza más hermosos del mundo. Por ello disfrutará de una garantía de calidad que va más allá de la medida prescrita por la ley. La STIA Industria Maderera GmbH en Admont concede una garantía de calidad durante 30 años para defectos de material o de manufacturado de su Admonter Suelo Natural.

Para informaciones detalladas solicite su certificado de garantía en su establecimiento especializado o directamente a STIA Holzindustrie GmbH mediante la tarjeta de respuesta.



## 30 年保証書:

アドモント・ナチュラルフローアーを選んだあなたは、世界でも指折りの床を選びました。最高のものだからこそ、アドモント・ナチュラルフローアーには、法律で定められた以上の30年もの保証が付けられるのです。STIA社は、お買い求めになりましたアドモント・ナチュラルフローアーを材料と製造の不備に対して30年間保証します。

詳しくは、保証カードをご買ください。お手元がない場合、お買い求めの代理店またはSTIA社にお尋ねください。



# Anforderung für Ihre Garantiekarte:

Demand for your warranty card

Demande de certificat de garantie

Richiesta per Vs. certificato garanzia

Demanda per su certificado de garantía

**FAX +43 (0) 3613 3350 119**

Vor- und Nachname / firstname and surname / prénom et nom / nome e cognome / nombre y apellidos

Straße / street / rue / strada / dirección

PLZ-Wohnort-Land / postcode and residence / code postal et résidence /  
codice di avviamento postale e residenza / código postal y población

Telefon / telefon number / numéro de téléphone / numero telefonico / número de teléfono

E-Mail / E-Mail address / E-Mail / E-Mail / E-Mail / dirección E-Mail

Händler / specialist dealer / négociant / commerciante / su instalador

Holzart-Sortierung-Oberfläche-Dimension / wood specie-grading-surface-dimension / essence de bois-classement-surface-dimension  
tipo de legno-secelta -superficie-dimensione / madera-calidad-acabado-dimensión

Gekauft am / day of purchase / acheté le / comprato al / fecha de compra

Postentgelt  
zahlt  
Empfänger\*

An  
STIA Holzindustrie GmbH  
A-8911 Admont

\* Postal rate is payed by the receiver  
La postale est payée du destinataire  
Tassa postale paga il destinatario  
Los postales están pagados por el destinatario

www.admonter.at



**Admonter**<sup>®</sup>  
YOUR NATURAL FLOOR. AND MORE.



**Paket erst unmittelbar vor der Verlegung öffnen! Vor dem Verlegen die Dielen unbedingt vorsortieren!**

Do not open packs before installation! Prior to installation, it is particularly important to pre-sort the planks by colour!

Ouvrez le parquet seulement si vous commencez avec la pose! Avant la pose, il est particulièrement important de trier les lames selon leur couleur.

Il pacco si apre solo al momento della posa! Prima della posa è fondamentale scegliere le tavole in base alla tonalità!

No abrir los paquetes antes de la instalación! Antes de la colocación es especialmente importante clasificar las tablas por tonalidades.

パッケージは施工の直前まで開かないで下さい。天然木使用のため、色違い等がある場合がございますので、張る前に 梱包を空けて色のバランスを見てから施工して下さい。